VALUMA

SLOVENŠČINA

NAVODILA ZA UPORABO

PARNI ČISTILNIK ZA TLA IN NAVPIČNE POVRŠINE



POLTI MOPPY

Pred uporabo natančno preberite varnostna opozorila v teh navodilih.

Številke v oklepajih se nanašajo na slike v prilogi na koncu dokumenta.

DOBRODOŠLI V SVETU POLTI MOPPY

Maskota čistoče: takojšnja, praktična in hitra. Moppy z vročo, s paro napolnjeno krpo sanitizira v eni potezi, brez kemičnih čistil. Odstrani in uniči 99,9 %* virusov, mikrobov in bakterij.

Dodatki za vse potrebe

Na www.polti.com in v dobrih trgovinah z gospodinjskimi aparati boste našli širok izbor dodatkov, ki povečajo zmogljivost in uporabnost vaše naprave ter še olajšajo čiščenje doma. Združljivost dodatka preverite po kodi PAEUXXXX ob vsakem dodatku na strani 5. Če kode dodatka, ki ga želite kupiti, ni v teh navodilih, se obrnite na službo za stranke.

Registrirajte svoj izdelek

Izdelek registrirate na www.polti.com ali prek službe za stranke. V sodelujočih državah lahko izkoristite posebno ponudbo dobrodošlice, spremljate novosti Polti ter kupujete dodatke in potrošni material. Za registracijo poleg osebnih podatkov vnesite serijsko številko (SN), ki je na nalepki na embalaži in na napravi. Zapišite si jo na zadnjo stran teh navodil.

Uradni YouTube kanal

Želite izvedeti več? Obiščite www.youtube.com/poltispa, kjer v videih o Polti Moppy in drugih izdelkih Polti prikazujemo učinkovitost naravne in ekološke moči pare. Naročite se na kanal in bodite na tekočem z novimi videi!

VARNOSTNA OPOZORILA

POMEMBNI PREVIDNOSTNI UKREPI – POZOR! PRED UPORABO NAPRAVE NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA IN OPOZORILA V TEM PRIROČNIKU IN NA NAPRAVI.

Polti S.p.A. ne odgovarja za nesreče zaradi nepravilne uporabe naprave. Pravilna uporaba je samo takšna, kot je opisana v teh navodilih. Vsaka uporaba, ki ni v skladu z navodili, izniči garancijo.

Varnostni simboli

- **OPOZORILO: Visoka temperatura. Nevarnost opeklin!** Če je simbol na izdelku, se delov ne dotikajte, ker so vroči.
- **OPOZORILO: Para. Nevarnost oparin!**

Naprava doseže zelo visoke temperature. Nepravilna uporaba lahko povzroči opekline.

- Naprave nikoli ne razstavljajte in ne izvajajte vzdrževanja, razen tistega, ki je opisano v teh navodilih. V primeru okvare je ne poskušajte popraviti sami. Nepravilna uporaba ali neupoštevanje navodil lahko povzroči hude nesreče. Vedno se obrnite na pooblaščeni servis.
- Naprave ne uporabljajte, če je padla, če ima vidne poškodbe ali če pušča.
- Pred polnjenjem rezervoarja/kotla z vodo izvlecite vtič iz vtičnice.
- Napravo lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali brez izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so prejele navodila za varno uporabo in razumejo z njo povezane nevarnosti. Otroke je treba nadzorovati, da se z napravo ne igrajo.
- Ko je naprava priključena in dokler se popolnoma ne ohladi, jo hranite izven dosega otrok.
- Vse dele embalaže hranite izven dosega otrok, saj niso igrače. Plastično vrečko hranite izven dosega otrok – nevarnost zadušitve.
- Naprave, priključene na omrežje, ne puščajte brez nadzora.
- Naprava je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvu v notranjih prostorih. Da zmanjšate nevarnost nesreč (požar, električni udar, poškodbe in opekline) med uporabo, pripravo, vzdrževanjem in shranjevanjem,

vedno upoštevajte osnovne previdnostne ukrepe iz teh navodil.

Nevarnosti, povezane z električnim napajanjem – električni udar

- Ozemljitev in visoko občutljivo zaščitno stikalo na diferenčni tok z magnetno-termično zaščito vaše hišne napeljave zagotavljata varno uporabo električnih aparatov. Zato za lastno varnost preverite, da je električna napeljava, na katero je naprava priključena, v skladu z veljavnimi predpisi.
- Naprave ne priključite na omrežje, če napetost ne ustreza napetosti hišne napeljave.
- Vtičnic ne preobremenjujte z adapterji in/ali transformatorji. Izdelek priključite le na samostojno vtičnico, ki ustreza priloženemu vtiču.
- Podaljški, ki niso primerni za moč naprave ali niso v skladu s predpisi, se lahko pregrejejo ter povzročijo kratek stik, požar, izpad elektrike ali poškodbe opreme. Uporabljajte samo certificirane podaljške, primerne za moč naprave, za 16 A in z ozemljitvijo.
- Vtiča ne izvlecite iz vtičnice z vlečenjem kabla, temveč primite vtič, da ne poškodujete vtiča in kabla.
- Po uporabi in pred vzdrževanjem napravo vedno izključite iz omrežja.
- Kabel pred priključitvijo in uporabo popolnoma odvijte s kljuke za kabel. Izdelek vedno uporabljajte s popolnoma odvitim kablom.
- Kabla ne vlecite in ne cukajte ter ga ne izpostavljajte natezanju (zvijanju, stiskanju ali raztegovanju). Hranite ga stran od vročih in/ali ostrih površin. Ne priprite ga v vrata ali okna, ne napenjajte ga čez robove, ne stopajte nanj in ga ne navijajte okoli naprave, zlasti ko je vroča.
- Nevarnost lahko nastane, če naprava zapelje čez napajalni kabel.
- Ne menjajte vtiča na napajalnem kablu.
- Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zaradi preprečevanja nevarnosti zamenjati proizvajalec, njegov servis ali podobno usposobljena oseba. Izdelka s poškodovanim kablom ne uporabljajte.
- Naprave se ne dotikajte in je ne uporabljajte bosi in/ali z mokrim telesom ali stopali.
- Ne uporabljajte je v bazenih z vodo ali v bližini posod z vodo (umivalniki, kadi, bazeni).
- Naprave nikoli ne potapljajte v vodo ali druge tekočine.

Nevarnosti med uporabo – poškodbe/opekline

- Izdelka ne uporabljajte na mestih z nevarnostjo eksplozije ali v prisotnosti strupenih snovi.
- V rezervoar ne nalivajte strupenih snovi, kislin, topil, čistil, jedkih in/ali eksplozivnih snovi ali dišav.
- V rezervoar nalivajte samo vodo ali mešanico vode, navedeno v poglavju »Kakšno vodo uporabiti«.
- Curka pare ne usmerjajte na eksplozivne prahove ali tekočine, ogljikovodike, odprt plamen in/ali zelo vroče predmete.
- Izdelka ne postavljajte v bližino virov toplote, kot so kamini, peči in pečice.
- Ne zapirajte odprtin in rešetk na izdelku.
- Krpe in tkanine, ki so bile temeljito obdelane s paro, dosežejo temperaturo nad 100 °C. Počakajte nekaj minut in preverite, da so se ohladile, preden jih primete. Po obdelavi s paro se izogibajte stiku s kožo.
- Pred obdelavo površin s paro (lesena ali laminatna tla, preproge, usnje, tkanine in vse občutljive ali obdelane površine) preberite navodila proizvajalca ali dobavitelja/monterja površine in vedno naredite preizkus na skritem delu ali vzorcu. Pustite, da se površina posuši, in preverite, da ni sprememb, razbarvanja ali deformacij in da površina prenese temperaturo pare.
- Vklop pare na izdelku je občutljiv na magnetna polja. Ne približujte magnetov ali predmetov z magneti, da preprečite nenaden izpust pare.

- Izdelka ne postavljajte v bližino elektromagnetnih polj, npr. indukcijskih plošč.
- Izdelka ne postavljajte na občutljive površine, ki niso odporne na toploto ali vlago.
- Med uporabo naj bo podstavek v vodoravnem položaju na stabilni površini.
- Pred shranjevanjem se prepričajte, da se je naprava popolnoma ohladila.
- Vročega izdelka nikoli ne prenašajte za podstavek, temveč vedno za ročaj za prenašanje.
- Ne stopajte na podstavek.
- Curka pare ne usmerjajte na noben del telesa ljudi ali živali.
- Podstavka in plošče krtače se med uporabo in dokler se popolnoma ne ohladita ne dotikajte.

PRAVILNA UPORABA IZDELKA

Polti Moppy je namenjen uporabi v gospodinjstvu v notranjih prostorih za čiščenje in sanitizacijo trdih in občutljivih tal ter vseh vrst navpičnih pralnih površin (ploščice, vrata omaric, marmorne stene ipd.). Navodila natančno preberite in jih shranite. Če jih izgubite, so na voljo na www.polti.com.

Naprave nikoli ne puščajte izpostavljene vremenskim vplivom. POLTI S.p.A. si pridržuje pravico do estetskih, tehničnih in konstrukcijskih sprememb brez predhodnega obvestila. Vsi naši izdelki so pred odhodom iz tovarne skrbno preizkušeni, zato je lahko v rezervoarju nekaj ostanka vode. Pravilna uporaba je samo takšna, kot je opisana v teh navodilih. Vsaka drugačna uporaba lahko poškoduje napravo in povzroči izgubo garancije.

Kakšno vodo uporabiti

Polti Moppy je zasnovan za delovanje z običajno srednje trdo vodovodno vodo med 8 °f in 20 °f. Če vodovodna voda vsebuje veliko vodnega kamna, uporabite mešanico 50 % vodovodne in 50 % demineralizirane vode. Ne uporabljajte samo demineralizirane vode. Trdoto vode preverite pri pristojnem uradu občine ali lokalnem dobavitelju vode. Nikoli ne uporabljajte destilirane vode, deževnice ali vode z dodatki (npr. škrob, dišave) ali vode iz drugih gospodinjskih aparatov, mehčalcev vode ali filtrirnih vrčev. V rezervoar ne dodajajte kemičnih, naravnih, čistilnih sredstev ali sredstev za odstranjevanje vodnega kamna.

Informacije za uporabnike

V skladu z evropsko direktivo 2012/19/EU o električni in elektronski opremi naprave ne smete zavreči med gospodinjske odpadke, temveč jo oddajte na uradno zbirno mesto. Naprava je skladna z direktivo EU 2011/65/EU. Simbol prečrtanega smetnjaka na napravi pomeni, da je treba izdelek ob koncu življenjske dobe zbirati ločeno od drugih odpadkov – oddajte ga v ustrezen center za zbiranje električnih in elektronskih odpadkov ali ga v skladu z zakonodajo vaše države ob nakupu nove enakovredne naprave vrnite prodajalcu. Pravilno ločeno zbiranje omogoča recikliranje in okolju prijazno odstranjevanje ter preprečuje negativne vplive na okolje in zdravje. Nezakonito odlaganje izdelka se kaznuje v skladu z veljavno zakonodajo.

POLTI MOPPY

Polti Moppy je nov sistem za čiščenje tal in navpičnih pralnih površin z dvojno funkcijo:

- **Sanitizirajoče čiščenje:** pranje in sanitizacija brez čistil vseh vrst tal (ploščice, keramika, gres, terakota, parket, marmor ipd.) ali navpičnih pralnih površin z vročo, s paro napolnjeno krpo.
- **Pobiranje prahu:** odstranjevanje prahu z elektrostatičnimi krpami.

**Testi neodvisnega laboratorija potrjujejo, da sistem Polti Moppy v eni potezi odstrani in uniči 99,9 % virusov, mikrobov in bakterij, če ga uporabljate v skladu s temi navodili, z nameščeno krpo iz mikrovlaken in 20 sekundami na podstavku. Polti Moppy je bil preizkušen na najpogostejših bakterijah, kot so Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas*

aeruginosa, Salmonella enterica, Aspergillus brasiliensis. V eni potezi odstrani 99,9 % virusov, mikrobov in bakterij s površin in jih zadrži; med naparjevanjem na podstavku uniči tudi 99,9 % virusov, mikrobov in bakterij na krpi.

1. PRIPRAVA ZA UPORABO

1.1 Polti Moppy vzemite iz embalaže in preverite, da je izdelek popoln in da so priloženi vsi deli.

1.2 Priprava podstavka (slika B): cev z ergonomskim ročajem namestite na podstavek (1) tako, da jo potisnete, dokler ne zaslišite »klika« in dokler ni viden gumb za zaklep (2). Podstavek je pripravljen.

1.3 Priprava krtače (slika A): odstranite zaporno kljuko (3), odvijte zaporni spoj (4) in ga namestite na teleskopsko cev (5), cev vstavite v ploski del (6) in obračajte, dokler se luknje (7) ne poravnajo, nato vstavite zaporno kljuko (8) in znova privijte spoj (9).

1.4 Ročaj krtače je nastavljiv po višini: primite oba dela aluminijastega ročaja in zgornji del zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga sprostite, nastavite želeno višino in zgornji del zavrtite v smeri urinega kazalca (10) ter ga trdno privijte.

1.5 Napolnite rezervoar za vodo v podstavku: pritisnite zgornja vratca PUSH (11), da se odprejo, napolnite do največ 0,7 l (12) in vratca zaprite s ponovnim pritiskom.

> **OPOZORILO:** V rezervoar ne dodajajte drugih snovi ali dodatkov. Ta korak izvajajte vedno, ko je napajalni kabel izključen iz omrežja.

1.6 Napajalni kabel popolnoma odvijte in ga priključite v ustrezno vtičnico (13). Zasveti rdeča lučka napajanja (14). Po nekaj sekundah je Polti Moppy pripravljen.

2. ČIŠČENJE IN SANITIZACIJA TAL

> **OPOZORILO:** Krtače ne uporabljajte brez krpe. Pred uporabo na občutljivih površinah preverite, da med krpo in površino ni tujkov, ki bi lahko povzročili praske. Izdelek uporabljajte na površinah, ki ste jih predhodno pometli ali posesali.

Prepričajte se, da ste upoštevali poglavje 1.

2.1 Na krtačo namestite priloženo krpo iz mikrovlaken. Krpa ima sistem enostavnega pritrjevanja/snemanja, zato se vam ni treba sklanjati in uporabljati rok: krpo položite s čistilno stranjo na tla in krtačo postavite nanjo (15–16).

2.2 Krtačo s krpo postavite na podstavek, tako da je puščica na krtači poravnana s puščico na podstavku (18). Če puščici nista poravnani, naprava ne deluje.

2.3 Ko krtača pravilno stoji na podstavku, začne podstavek dovajati paro na krpo. Dovajanje pare označuje utripajoča rdeča lučka (14). Po približno 20 sekundah zasveti zelena lučka (19), kar pomeni, da je krpa sanitizirana. Dovajanje pare lahko podaljšate, da krpo še bolj navlažite.

> **OPOZORILO:** Ko krtačo odmaknete s podstavka, se dovajanje pare ustavi. Zaradi dodatne varnosti se dovajanje pare po 60 sekundah samodejno izklopi: Polti Moppy preide v samodejno zaporo. Za nadaljevanje krtačo snemite s podstavka, počakajte 15 sekund za ponastavitev, jo znova postavite na podstavek in nadaljujte po točki 2.2.

Pri prvi uporabi priporočamo, da krtačo pustite na podstavku nekaj sekund dlje, da se krpa enakomerno napari.

2.4 Tla čistite tako, da krtačo premikate po površini. Ko se krpa zdi suha, krtačo vrnite na podstavek in krpo znova naparite. Lučka (19) zasveti po približno 20 sekundah, kar pomeni, da je krpa sanitizirana. Krtačo lahko na podstavku pustite tudi dlje, da se krpa bolj napari. Pri zelo poroznih ali hrapavih tleh priporočamo daljše naparjevanje, da je krpa dovolj napolnjena s paro.

2.5 Krpo lahko med čiščenjem kadar koli zamenjate.

2.6 Parkirni položaj: med čiščenjem lahko krtačo postavite na podstavek, ne da bi se vklopila para – krtačo postavite s puščico obrnjeno navzven (20) in teleskopsko cev vstavite v zaklep (23).

Pred odstranjevanjem krpe s krtače počakajte, da se krpa ohladi. Stopite na jeziček krpe in krtačo povlecite navzgor, da krpo snamete (17).

> **OPOZORILO:** Pri občutljivih površinah naredite preizkus čiščenja na skritem mestu, počakajte, da se posuši, in preverite, da ni sprememb barve ali deformacij.

3. ČIŠČENJE NAVPIČNIH POVRŠIN

S Polti Moppy lahko čistite in sanitizirate vse navpične pralne površine, kot so stene s ploščicami, marmorne obloge, notranjost tušev, vrata omaric ipd.

3.1 Na krtačo namestite čisto krpo iz mikrovlaken in jo naparite, kot je opisano v točkah 2.2–2.3.

3.2 Ko je krpa pripravljena, očistite površino in se po potrebi vrnite na podstavek, da krpo znova naparite.

4. POBIRANJE PRAHU

Pred uporabo na občutljivih površinah preverite, da med krpo in površino ni tujkov, ki bi lahko povzročili praske.

4.1 Za odstranjevanje prahu na krtačo namestite suho krpo iz mikrovlaken, kot je opisano v točki 2.1, nato pa še elektrostatično krpo: krpo položite na tla, krtačo postavite nanjo in elektrostatično krpo pritrdite na gumbe na zgornji strani krtače (21–22).

4.2 Tla obrišite s premikanjem krtače.

4.3 Po čiščenju elektrostatično krpo odstranite in jo zavrzite v ustrezen koš. Polti Moppy je združljiv s splošno dostopnimi elektrostatičnimi krpami velikosti XXL.

5. ZMANJKALO JE VODE

Raven vode je zaradi prozornega rezervoarja vedno vidna. Ko voda v rezervoarju zmanjka, para preneha izhajati. Za nadaljevanje rezervoar znova napolnite, kot je opisano v poglavju 1.

> **OPOZORILO:** To vedno storite, ko je naprava izključena iz omrežja.

6. SPLOŠNO VZDRŽEVANJE

Prepričajte se, da je Polti Moppy izklopljen in izključen iz omrežja. Počakajte, da se naprava ohladi. Zunanjost čistite samo z vlažno krpo in vodovodno vodo. Ne uporabljajte nobenih čistil.

Priložene krpe iz mikrovlaken lahko perete po navodilih na etiketi, elektrostatične krpe so za enkratno uporabo.

> **OPOZORILO:** Vročega izdelka ne prijemajte, ne dvigujte, ne prenašajte in ne nagibajte za podstavek. Počakajte, da se ohladi.

7. SHRANJEVANJE

7.1 Polti Moppy izključite iz omrežja. Počakajte, da se naprava ohladi.

7.2 S krtače odstranite vlažno krpo.

7.3 Krtačo postavite na podstavek s puščico obrnjeno navzven (parkirni položaj) (20) in teleskopsko cev vstavite v zaklep na ročaju podstavka (23).

7.4 Napajalni kabel navijte na kljuko za kabel (24).

8. ODPRAVLJANJE TEŽAV

Težava	Vzrok	Rešitev
Naprava se ne vklopi.	Ni napajanja.	Preverite, da je Polti Moppy priključen na omrežje, kot je opisano v poglavju 1.

Para ne izhaja.	Zmanjkalo je vode.	Polti Moppy izključite iz omrežja, napolnite rezervoar, počakajte približno 10 sekund in nadaljujte z uporabo.
	Naprava je izklopljena.	Preverite, da je naprava priključena na omrežje, kot je opisano v poglavju 1.
	Puščici nista poravnani.	Preverite, da je puščica na podstavku poravnana s puščico na krtači.
	Varnostna zapora.	Ko od začetka naparjevanja preteče 60 sekund, Polti Moppy preide v varnostno zaporo. Krtačo snemite in počakajte 15 sekund.
Krpa je premokra.	Krtača je bila med naparjevanjem predolgo na podstavku.	Skrajšajte čas na podstavku.
Po odstranitvi krtače izhaja para/voda.	Ostanki vode v sistemu.	To je normalno in v nekaj sekundah preneha.

Če težave ne izginejo ali jih ni v preglednici, se obrnite na pooblaščeni servis Polti (seznam na www.polti.com) ali na službo za stranke.

GARANCIJA

Naprava je namenjena izključno uporabi v gospodinjstvu in ima dve leti garancije od datuma nakupa za napake, ki obstajajo ob izročitvi blaga; datum nakupa je treba dokazati z davčno veljavnim dokazilom o nakupu, ki ga izda prodajalec. Napravi, poslani v popravilo, mora biti priloženo dokazilo o nakupu.

Ta garancija ne vpliva na pravice potrošnika iz evropske direktive 99/44/ES o nekaterih vidikih prodaje potrošniškega blaga in z njim povezanih garancij, ki jih potrošnik uveljavlja pri prodajalcu. Garancija velja v državah, ki so sprejele direktivo 99/44/ES; v drugih državah veljajo lokalni predpisi o garanciji.

Kaj krije garancija

V garancijskem obdobju Polti brezplačno popravi izdelek s proizvodno ali tovarniško napako, zato stranka ne plača dela ali materiala. Pri nepopravljivih napakah lahko Polti izdelek brezplačno zamenja. Za uveljavljanje garancije mora stranka obiskati pooblaščeni servis Polti z davčno veljavnim dokazilom o nakupu z datumom nakupa. Brez dokazila o nakupu je poseg plačljiv. Dokazilo hranite ves čas trajanja garancije.

Česa garancija ne krije

- okvar ali poškodb, ki niso posledica proizvodne napake;
- okvar zaradi nepravilne uporabe ali uporabe, ki ni v skladu z navodili, ki so sestavni del prodajne pogodbe;
- napak zaradi višje sile (požar, kratek stik) ali posegov tretjih oseb;
- poškodb zaradi uporabe neoriginalnih delov Polti ter popravil ali sprememb, ki jih je opravilo osebje ali servis brez pooblastila družbe Polti;
- poškodb, ki jih povzroči stranka;
- delov (filter, krtača, cev, baterija ipd.), poškodovanih zaradi uporabe (potrošni material) ali običajne obrabe;
- poškodb zaradi vodnega kamna;
- napak zaradi pomanjkljivega vzdrževanja/čiščenja v nasprotju z navodili proizvajalca;
- uporabe neoriginalnih dodatkov Polti ali dodatkov, ki so bili spremenjeni ali niso primerni za napravo.

Neustrezna uporaba in/ali uporaba, ki ni v skladu z navodili ter drugimi opozorili v tem priročniku, izniči garancijo. Polti ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo na osebah, predmetih ali

živalih zaradi neupoštevanja navodil glede opozoril za uporabo in vzdrževanje izdelka. Seznam pooblaščenih servisov Polti je na www.polti.com.

VALUMA

PRILOGA

Slike iz originalnih navodil Polti

Na naslednjih straneh so slike iz originalnih navodil Polti. Celotna navodila in opis vseh korakov so v slovenščini na prejšnjih straneh. Številke slik ustrezajo številkam v oklepajih v besedilu.

POLTI MOPPY














POLTI MOPPY RED
POLTI MOPPY RED EXTRA DUST
POLTI MOPPY WHITE

2 UNIVERZALNI KRPI IZ MIKROVLAKEN



POLTI MOPPY BLACK PREMIUM
POLTI MOPPY WHITE PREMIUM
POLTI MOPPY RED PREMIUM

5 UNIVERZALNIH KRP IZ MIKROVLAKEN

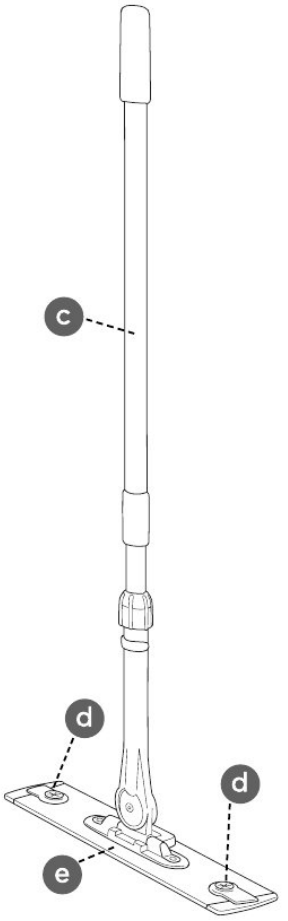
POLTI MOPPY RED
POLTI MOPPY WHITE

2 ELEKTROSTATIČNI KRPI ZA PRAH XXL



POLTI MOPPY BLACK / WHITE / RED PREMIUM, RED EXTRA DUST – 20 ELEKTROSTATIČNIH KRP ZA PRAH XXL

A IZJEMNO LAHEK MOP

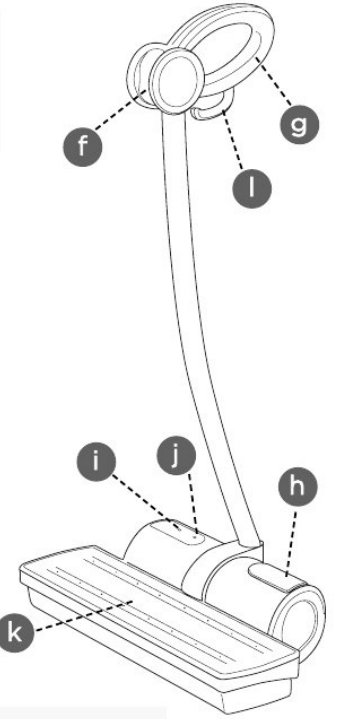


c TELESKOPSKA CEV

d GUMBI ZA PRITRDITEV ELEKTROSTATIČNE KRPE

e PLOŠČA MOPA

B OSNOVA



f ZAKLEP TELESKOPSKE CEVI

g ERGONOMSKI ROČAJ ZA PRENAŠANJE

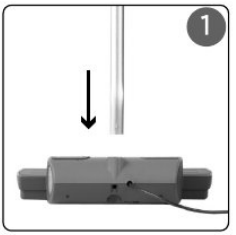
h REZERVOAR ZA VODO

i LUČKA VKLOPA / IZPUSTA PARE

j LUČKA HIGIENIZACIJE / ODSTRANJEVANJA BAKTERIJ

PLOŠČA ZA IZPUST PARE

l KLJUKA ZA NAVIJANJE KABLA


1

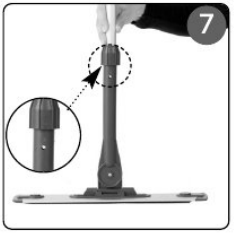

2
»klik«


3


4


5


6


7


8

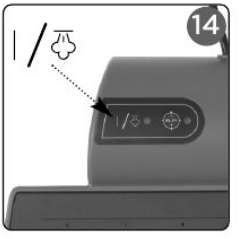

9


10


11


12


13

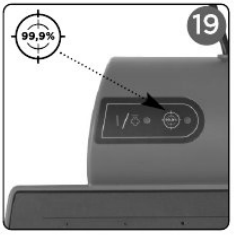

14


15


16


17


18


19
99,9%


20


21


22


23


24

OPTIONAL

PAEU0342



KOMPLET 2 UNIVERZALNIH KRP IZ MIKROVLAKEN

PAEU0346



KOMPLET 20 ELEKTROSTATIČNIH KRP ZA PRAH XXL

PAEU0354



KOMPLET 2 KRP IZ MIKROVLAKEN ZA OBČUTLJIVE POVRŠINE, LES IN PARKET

PAEU0356



KOMPLET 2 KRP IZ MIKROVLAKEN ZA STEKLO IN OKNA

Dodatna oprema je na voljo v specializiranih trgovinah z gospodinjskimi aparati, na pooblaščenih servisih Polti in na www.polti.com.